


1. Waarschuwingen

- Lees en volg a.u.b. de instructies in deze handleiding. Hierin wordt het juiste gebruik van het product en zijn functies duidelijk gemaakt.
- Bewaar deze handleiding goed voor eventuele toekomstige vragen.
- Vermijd contact van het product met regen of extreem vochtige omgevingen om risico op brand of een elektrische schok te verkleinen. Stel het product niet bloot aan opspattend water. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het product kunnen stromen, omdat deze het product kunnen beschadigen en kortsluiting kunnen veroorzaken met risico op brand. Laat het product niet vallen op een harde ondergrond.
- Stel het product niet bloot aan overmatige hitte. Plaats geen open vuur, zoals kaarsen, naast of nabij het product.
- Na langdurige opslag in een donkere omgeving is het aan te bevelen om het product volledig op te laden via de FOXILON Charging Port.
- Dit product bevat magneten welke schadelijk kunnen zijn voor dragers van een pacemaker.
- Voer geen modificaties uit aan het product. Deze kunnen de veiligheid, performance en naleving van regelgeving beïnvloeden.



Gebruikershandleiding
Nederlands

2. Functieoverzicht

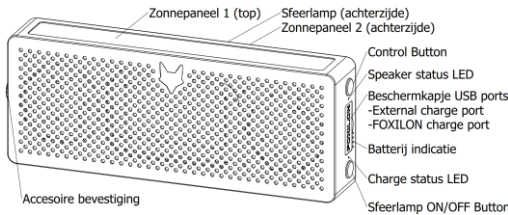

4. Bluetooth bediening

- Druk de Control Button in, tot een geluid te horen is, om het product aan te zetten. De Status LED zal knippen zodra het product aan staat.
- Activeer Bluetooth op de telefoon of apparaat waarmee verbinding moet worden gemaakt. Raadpleeg de betreffende apparaathandleiding voor meer info over totstandbrengingen van een Bluetooth-verbinding.
- Ga naar de Bluetooth-instellingen op het apparaat en selecteer de FOXILON speaker uit de lijst. Indien gevraagd, voer passcode "0000" in. De code hoeft slechts 1 maal te worden ingevoerd. Het product onthoudt de laatste 8 apparaten waarmee verbinding is gemaakt.
- Zodra verbinding is gemaakt met het product is het mogelijk om draadloos audio af te spelen via de luidsprekers van het product.
- Druk de Control Button opnieuw in, tot een geluid te horen is, om het product uit te zetten. De Status LED, zal uit gaan.

❗ De Control Button kan bij een groot aantal apps gebruikt worden om muziek te pauzeren en te vervolgen. Druk de Control Button kort in om de stream te pauzeren en nogmaals om deze te vervolgen.

6. Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oplossing
Apparaat gaat niet aan.	Batterij is mogelijk leeg. Laad de batterij.
Apparaat wil geen Bluetooth-verbinding maken met speaker.	Controleer of, indien nodig, de juiste PIN is ingegeven Het apparaat kan buiten het bereik van de speaker zijn. Plaats het apparaat op kortere afstand Schakel, indien mogelijk, alle omringende Bluetooth-apparaten uit Controleer of de Status LED brandt Controleer of geen andere apparaten een actieve verbinding hebben met de speaker Controleer of de Bluetooth functie van het apparaat geactiveerd is Controleer bij verbinding met een PC of Mac of de speaker als audio output device geactiveerd is Zet de speaker uit en aan.
Apparaat heeft actieve Bluetooth-verbinding, maar speelt geen muziek.	Controleer of het apparaat is verbonden met de speaker Controleer of het apparaat audio afspelt op een normaal volume Zet de speaker uit en aan.
Slechte geluidskwaliteit vanaf een extern apparaat.	Verminder het aantal actieve applicaties op het apparaat om eventuele verliezen tijdens het streamen, door beperkte reken capaciteit, te reduceren Verwijder de speaker van de lijst met Bluetooth-apparaten en maak opnieuw verbinding.


3. Opladen van de FOXILON speaker

- Laad voor het eerste gebruik het product op via de FOXILON Charging Port totdat de Charge Status LED uitgaat (1-3 uur).
- ❗ Het product kan worden opgeladen met een Micro-B USB kabel.
- ❗ Diverse smartphoneladers en USB poorten (bijv. laptop of PC) zijn geschikt om het product op te laden. Controleer dat het voltage van de oplader 5V is en dat deze een stroom levert van 200-1000mAh.
- ❗ Het product is voorzien van amorfie zonnepanelen die, indien geplaatst in een lichtrijke omgeving, de interne batterij oplaadt.
- ❗ De Charge Status LED gaat branden zodra de batterij wordt opgeladen door het zonnepaneel of via de Charging Port. De helderheid van de LED is een indicatie voor de licht- en laadintensiteit. Zodra de LED uit gaat is de batterij volledig opgeladen. De batterij kan simultaan door zonne-energie en de Charging Port worden opgeladen.
- Zorg ervoor dat de aanbevolen spanning en stroomsterkte niet wordt overschreden om schade aan het product te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend opladers die voorzien zijn van het Class II logo
- Het product dient uit direct zonlicht te worden gehaald indien de temperatuur van de behuizing hoger wordt dan 45 °C.

5. Opladen van externe apparaten

- ❗ Diverse externe apparaten zoals onder andere smartphones, mp3-spelers en e-readers kunnen met het product worden opgeladen. Sommige apparaten vereisen een hogere laadstroom dan 1000mAh (zoals tablets) en kunnen mogelijk niet worden opgeladen of zullen worden geladen met een lagere laadstroom. Indien een apparaat met een lagere dan aanbevolen laadstroom wordt opgeladen zal de oplaadtijd toenemen. Raadpleeg de betreffende apparaat-handleiding voor relevante aanbevelingen.

- Verbindt de USB-kabel die is meegeleverd met uw externe apparaat met de External Charging Port. Zodra de andere zijde van de laadkabel is verbonden met het externe apparaat zal het oplaadproces starten.

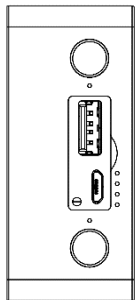

7. Technische specificaties

Model: FOXILON P45

Batterij: LiPo 6400mAh 3,7V
Afmetingen: 180x70x30 mm

Gebruikstemperatuur:
0°C-45°C / 32°F-131°F

Handleiding: 1812010830_B

Oplaadspecificatie speaker:
USB type Micro-B, 5V,
200-1000mA

Oplaadspecificatie externe apparaten:
USB type A, 5V, 1000mA

